

Kö: 243 – Kanten fix PLUS

Opravná fixka na hrany.

Krycia farba pre interiér aj exteriér k okamžitému použitiu, bez nutnosti ďalšieho riedenia na drevo, PVC a kov. Hlavné použitie na zafarbenie hrán a drážok fóliovaných povrchov, alebo na vykreslenie jemných aj širokých ozdobných čiar a línií (kresby dreva). Ideálne pre zatieranie špár, ktoré vznikajú pri zváraní plastových, fóliovaných okenných profiloch (odtiene Renolit, RAL a ďalšie).

Návod na použitie:




- 1. Prípravné práce.** Miesta určené k farbeniu musia byť suché, zbavené prachu a mastnoty. K čisteniu je možné použiť König Kunststoff Cleaner alebo Korrektur-Anlöser. Fixku s farebnou náplňou pevne uchopíte do ruky a za počuteľného zvuku miešacích guľčiek, pretrepte 10 až 20 sekúnd. Odstráňte uzáver tak, aby kresliaci hrot smeroval nahor.



- 2. Vyrovnanie tlaku vo fixke.** Palcom a ukazovákom stlačíte fixku na vyznačenom mieste. Tým sa otvorí ventil, ktorým môže unikáť pretlak spôsobený teplom ruky pri kreslení, čo zamedzuje vzniku fľakov.



- 3. Regulovanie množstva farby.** Fixku s farbiacim hrotom otočíte smerom dolu a pod primeraným tlakom nechajte farbu natiect' do kresliaceho hrotu. Fixku však netlačíte príliš dlho, aby nedošlo k preplneniu kresliaceho hrotu farbou a zároveň aj nežiaducich fľakov. Skúšobne si vyskúšajte niekoľko ťahov fixkou, aby ste získali cit pre presné dopumpovávanie množstva farby.

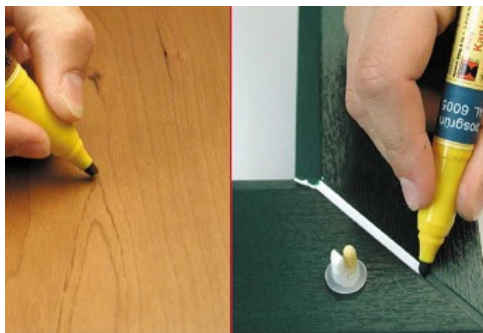

- 4. Nanášanie farby.** Kreslite rovnomernými ťahmi bez zastavovania a pri úbytku farby opätovne ľahko stlačíte fixku. Aplikovať pri teplote 18-20 °C. Stálosť farby je zaručená len pri dostatočnom množstve nanosenia. Jednotlivé nanosy musia byť viditeľne mokré. Mokrú kresbu vypadá svetlejšia, ako kresba zaschnutá. Upchatý hrot prebrúste brúsny papierom zrnitosti 400, alebo vymeňte. V zadnej časti fixky sú dva náhradné hroty. Žltý, guľatý- pre drážky a hrany (široké ťahy). Biely, špicatý- pre jemné štruktúrne kresby.